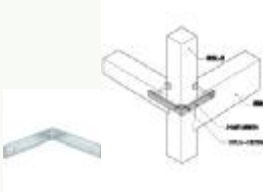
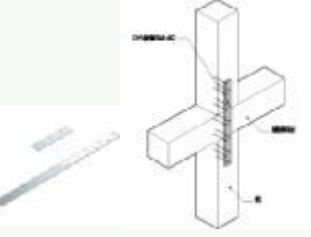

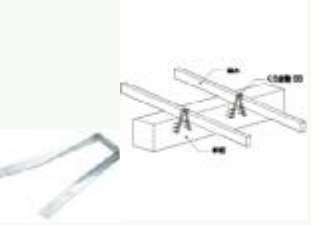
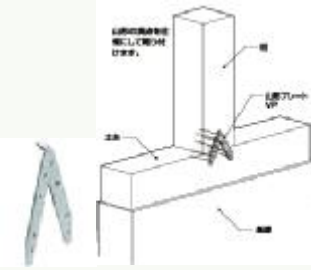
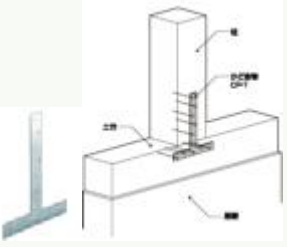
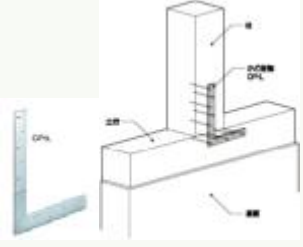
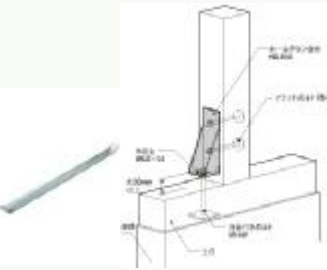




木造軸組工法金物に使われているZ金物（下記は、Z金物の一部です）

	仕様/用途		仕様/用途
	<p>1 ボルト</p> <p>部材と部材を緊結する金物でいろんなサイズがある</p>		
	<p>2</p> <p>ホールダウン金物 用途：引き抜き力に対して柱にこの金物と付け基礎のアンカーボルトとで緊結する</p>		<p>3アンカーボルト</p> <p>用途：基礎コンクリートに埋め込み施工し基礎と土台の接合に使用します</p>
	<p>4</p> <p>用途：一般構造用ボルトと座金</p>		<p>5羽子板ボルト&カンヌキボルト</p> <p>用途：横架材（梁など）と柱の接合及び横架材と横架材の接合等に使用</p>
	<p>6 両ネジボルト</p> <p>用途：図のように彫り込み骨材を両しめする</p>		<p>7 座金付ボルト</p> <p>用途：図のようにボルトの一方に座金の付いた金物</p>
	<p>8 筋交いプレート金具</p> <p>用途：筋交いと構造材の接合補強金具</p>		<p>9 短ざく金物</p> <p>用途：構造材の各ジョイント部（通し柱を挟んだ補強金具）</p>

	<p>10かね折り金物 用途：図参照（通し柱の角を補強する金具）</p>		<p>11ひら金物 用途：図参照（筋交い、大引き、束）</p>
	<p>12ひねり金物 折り曲げ金物 用途：図参照（垂木の煽り止めや部材の手違い部分の補強）</p>		<p>13くら金物 用途：図参照（台風時など屋根補強金具、垂木の煽り止め）</p>
	<p>14山形プレート 用途：図参照（柱と梁や土台桁などの止め金具）</p>		<p>15かど金物 用途：図参照（柱と梁や土台桁などの止め金具）</p>
	<p>16かど金物 用途：図参照（角部の構造材補強金具）</p>		<p>17火打梁金物 用途：図参照（木製の火打ち張りと同様の箇所に使用します）</p>
	<p>18かすがい Ⓣ手違いかすがい 用途：束/小屋束/母屋などのジョイント</p>		<p>19スクリークぎ 平くぎ 太めくぎ 用途：Z金物専用釘（Z金物種類の専用釘を使用します）</p>

上記一覧表のイラストは、株式会社 栗山百造のサイトからで※印のイラストは、建築金物の「株式会社タナカ」のサイトより掲載させて頂きました。